



Manual de Consulta Rápida da 5210n / 5310n

⚠ CUIDADO: Antes de configurar e utilizar a sua impressora, Dell, leia e siga as instruções de segurança existentes no *Owner's Manual* (Manual do Proprietário).

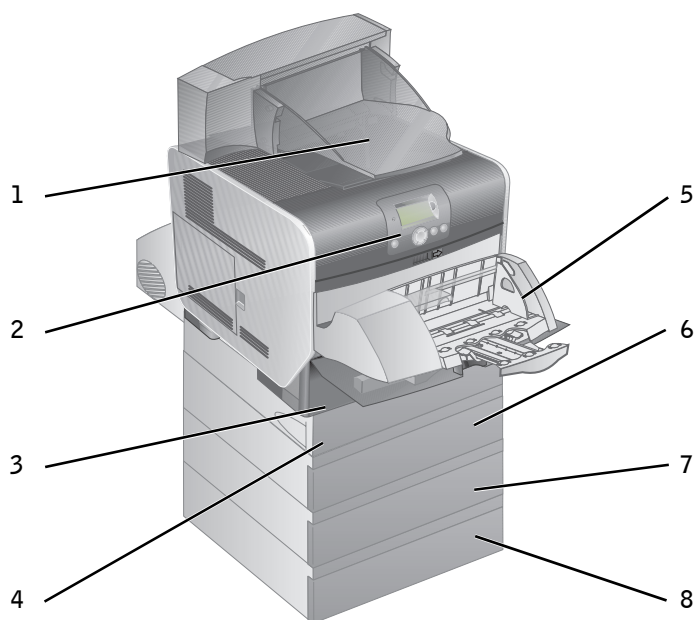

1	Expansor de saída
2	Painel da impressora
3	Tabuleiro 1 (tabuleiro padrão)
4	Unidade de frente e verso
5	Alimentador de envelopes
6	Tabuleiro 2 (250 ou 500 folhas)
7	Tabuleiro 3 (250 ou 500 folhas)
8	Tabuleiro 4 (250 ou 500 folhas)

Painel da impressora

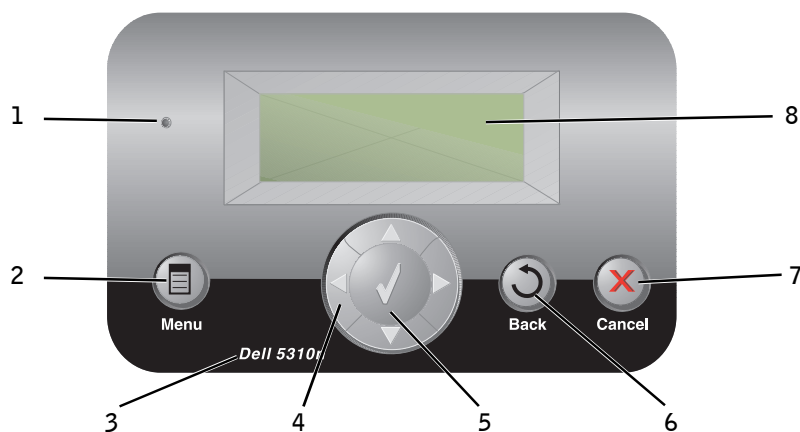

1 Indicador luminoso

Apagado — A impressora está desligada.

Verde fixo — A impressora está ligada mas inactiva.





Verde intermitente — A impressora está a aquecer, a processar dados ou a imprimir um trabalho.

Âmbar intermitente — É requerida intervenção do operador.

2 Botão Menu




Abre o índice de menus.


3	Número do modelo da impressora	5210n ou 5310n
4	Botões de navegação	 ▲ ▼ Percorrer as listas para cima e para baixo. ◀ ▶ Deslocar-se no ecrã, tal como deslocar-se de um índice de menus para outro.
5	Botão Seleccionar	 Iniciar a acção numa selecção.
6	Botão Anterior	 Regressar ao último ecrã visualizado.
7	Botão Cancelar	 Parar a operação mecânica da impressora.
8	Visor	Visualizar mensagens e gráficos que descrevem o estado actual da impressora e que indicam problemas possíveis da impressora que terá de resolver.

Carregar um tabuleiro


- 1 Retire o tabuleiro da impressora e coloque-o sobre uma superfície plana e estável.
- 2 Aperte as abas das guias posterior e lateral e faça deslizar as guias até as encostar à extremidade exterior do tabuleiro.

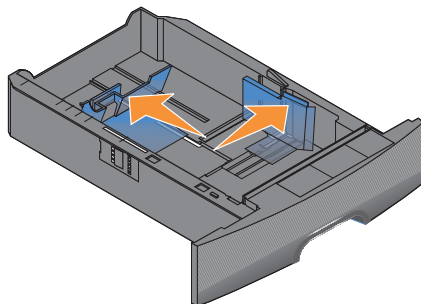

- 3 Coloque os suportes de impressão no tabuleiro. Não coloque suportes de impressão acima da linha de carregamento.

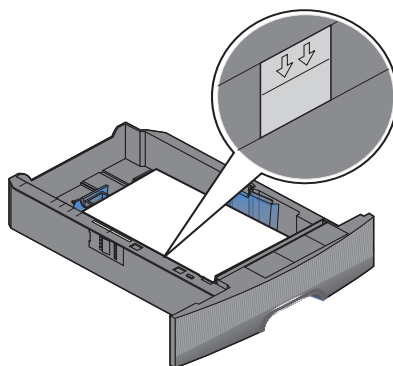

- 4 Faça deslizar as guias na direcção do interior do tabuleiro, até que estas fiquem encostadas à extremidade do suporte de impressão.

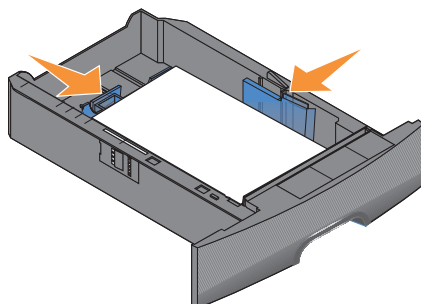


- 5 Introduza o tabuleiro na impressora.

Carregar o alimentador multifunções

- 1 Puxe o entalhe existente na parte frontal da impressora para baixar o alimentador multifunções.
- 2 Puxe a extensão do tabuleiro para fora.
- 3 Faça deslizar a guia de largura o máximo para a direita.





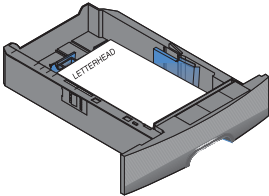

- 4 Coloque os suportes de impressão no tabuleiro.
- 5 Faça deslizar a guia lateral na direcção do interior do tabuleiro até que esta fique encostada à extremidade do suporte.

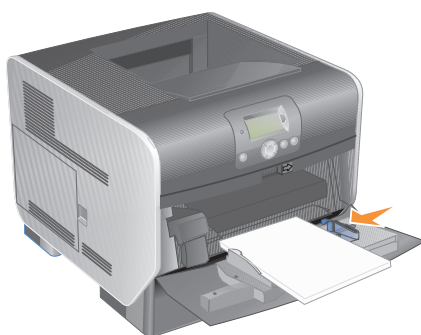

- 6 Defina **Paper Size** (Tamanho do papel) e **Paper Type** (Tipo de papel) do alimentador multifunções (**MP Feeder Size** (Tamanho alimentador MF) e **MP Feeder Type** (Tipo alimentador MF)) para os valores adequados aos suportes de impressão colocados.



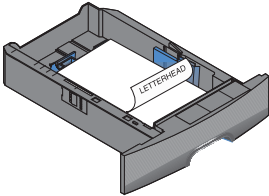

Colocar papel timbrado






O papel timbrado tem de ser colocado de modo diferente, dependendo do facto de estar a imprimir em frente e verso e de estar a utilizar o alimentador multifunções ou um tabuleiro.

	Num tabuleiro	No alimentador multifunções
Impressão de um só lado		
Impressão em frente e verso		

Cancelar um trabalho de impressão








Se o trabalho estiver a ser formatado ou já estiver a ser impresso e **Cancel a Job** (Cancelar um trabalho) for apresentado na primeira linha do visor:

- 1 Prima o botão **Seleccionar**  no painel da impressora.
É apresentada uma lista de trabalhos.
 - 2 Prima o botão de seta para baixo  até que  seja apresentado junto do trabalho que pretende cancelar e, em seguida, prima o botão **Seleccionar** .
- É apresentada a mensagem **Canceling <nome de ficheiro>** (A cancelar <nome de ficheiro>).

 **NOTA:** Após um trabalho de impressão ser enviado, para o cancelar facilmente prima o botão **Cancelar** . O ecrã **Stopped** (Parado) é apresentado. Prima o botão de seta para baixo  até que  seja apresentado junto do **Cancel a job** (Cancelar um trabalho) e, em seguida, prima o botão **Seleccionar** .






Imprimir uma página de definições do menu

Pode imprimir uma página de definições de menu para rever as predefinições da impressora e para verificar se as opções estão correctamente instaladas.

- 1 Certifique-se de que a impressora está ligada.
 - 2 Prima o botão **Menu**  no painel da impressora.
 - 3 Prima o botão de seta para baixo  até que  seja apresentado junto de **Reports (Relatórios)** e, em seguida, prima o botão **Seleccionar** .
 - 4 Prima o botão de seta para baixo  até que  seja apresentado junto de **Menu Settings Page** (Página de definições de menu) e, em seguida, prima o botão **Seleccionar** .
- A impressora regressa ao estado **Ready** (Pronta) após a impressão da página.





Imprimir uma página de configuração de rede

Pode imprimir uma página de configuração de rede para rever as predefinições da impressora e para verificar se as opções estão correctamente instaladas.


- 1 Certifique-se de que a impressora está ligada.
- 2 Prima o botão **Menu**  no painel da impressora.
- 3 Prima o botão de seta para baixo ▼ até que  seja apresentado junto de **Reports (Relatórios)** e, em seguida, prima o botão **Seleccionar** .
- 4 Prima o botão de seta para baixo ▼ até que  seja apresentado junto de **Network Setup Page** (Página de configuração de rede) ou **Network <x> Setup Page** (Página de configuração de rede <x>) e, em seguida, prima o botão **Seleccionar** .

A impressora regressa ao estado **Ready** (Pronta).


Mensagens comuns da impressora

Mensagem	Acção
38 Memory Full (Memória cheia)	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão Seleccionar  para limpar a mensagem e continuar a imprimir. O trabalho pode não ser correctamente impresso. • Cancele o trabalho actual. • Instale memória adicional na impressora. Para obter mais informações, consulte o <i>Manual do Utilizador</i>.
80 Scheduled maintenance advised (Manutenção agendada aconselhada)	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão Seleccionar  para limpar a mensagem e continuar a imprimir. • Substitua os itens de manutenção e, se necessário, reponha o contador de manutenção da impressora. Para obter mais informações, consulte o <i>Manual do Utilizador</i>.
88 Toner is low (Pouco toner)	<ul style="list-style-type: none"> • Substitua o cartucho de toner. Para obter mais informações, consulte o <i>Manual do Utilizador</i>. • Prima o botão Seleccionar  para limpar a mensagem e continuar a imprimir.
Close Door or Insert Cartridge (Feche a porta ou introduza o cartucho)	<ul style="list-style-type: none"> • Feche a porta frontal superior. • Instale o cartucho de toner.
Enter PIN (Introduza o PIN)	Introduza o PIN que identificou no controlador quando enviou o trabalho confidencial para a impressora.
Insert Tray <x> (Introduza o tabuleiro <x>)	Introduza o tabuleiro especificado na impressora.
Power Saver (Poupança de energia)	<ul style="list-style-type: none"> • Envie um trabalho para impressão. • Prima o botão Seleccionar  para que a impressora aqueça até à temperatura de funcionamento normal e apresente a mensagem Ready (Pronta).
Tray <x> Empty (O tabuleiro <x> está vazio)	Coloque papel no tabuleiro para limpar a mensagem.
Tray <x> Low (O tabuleiro <x> tem pouco papel)	Coloque papel no tabuleiro para limpar a mensagem.

Aceder às áreas com papel encravado

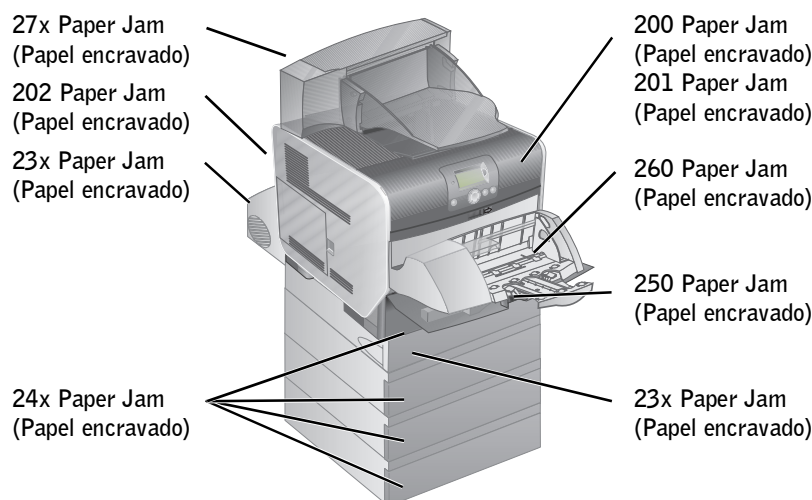

Mensagem	Ação*
27x Paper Jam Check Bin x (Papel encravado verifique o tabuleiro x)	Abra as portas do tabuleiro de saída posterior e, em seguida, retire o papel encravado.
202 Paper Jam Open Rear Door (Papel encravado abra a porta posterior)	Abra a porta posterior da impressora e retire o papel encravado.
201 Paper Jam Remove Cartridge (Papel encravado retire o cartucho)	Abra a tampa frontal superior, retire o cartucho de impressão e, em seguida, retire o papel encravado.
200 Paper Jam Remove Cartridge (Papel encravado retire o cartucho)	Abra a tampa frontal superior, retire o cartucho de impressão e, em seguida, retire o papel encravado.
23x Paper Jam Open Duplex Rear Door (Papel encravado abra a porta posterior da unidade de frente e verso)	Abra a porta posterior da unidade de frente e verso e retire o papel encravado.
260 Paper Jam Check Env Feeder (Papel encravado verifique o alimentador de envelopes)	Levante o peso dos envelopes, retire todos os envelopes, bata e empilhe os envelopes, coloque novamente os envelopes no alimentador e ajuste a guia.
250 Paper Jam Check MP Feeder (Papel encravado verifique o alimentador multifunções)	Retire o suporte de impressão do alimentador multifunções, bata e empilhe o suporte de impressão, coloque-o novamente no alimentador multifunções e ajuste a guia.
23x Paper Jam Check Duplex (Papel encravado verifique a unidade de frente e verso)	Retire o tabuleiro de frente e verso da unidade de frente e verso, levante o deflector de frente e verso e retire o papel encravado. Abra a porta posterior da unidade de frente e verso e retire o papel encravado.
24x Paper Jam Check Tray x (Papel encravado verifique o tabuleiro x)	Abra cada tabuleiro e retire qualquer suporte de impressão encravado.

* Depois de retirar o papel encravado, prima o botão **Seleccionar**  para retomar a impressão.

Menus do painel da impressora

Paper menu (Menu Papel)	Settings (Definições)	Network/Ports (Rede/Portas)	Reports (Relatórios)	Security (Segurança)
Default Source (Origem predefinida)	Setup Menu (Menu Configuração)	TCP/IP	Menu Settings Page (Página de definições do menu)	Job Expiration (Expiração dos trabalhos)
Paper Size/Type (Tamanho/Tipo do papel)	Finishing Menu (Menu Acabamento)	Standard Network (Rede padrão)	Device Statistics (Estatísticas do dispositivo)	
Configure MP (Configurar MF)	Quality Menu (Menu Qualidade)	Network <x> (Rede <x>)	Network Setup Page (Página de configuração de rede)	
Substitute Size (Substituir tamanho)	Utilities Menu (Menu Utilitários)	Standard USB (USB Padrão)	Network <x> Setup Page (Página de configuração de rede <x>)	
Paper Texture (Textura do papel)	PostScript Menu (Menu PostScript)	USB <x> (Paralela (Paralela))	NetWare Setup Page (Página de configuração do NetWare)	
Paper Weight (Gramagem do papel)	PCL Emul Menu (Menu Emulação PCL)	Parallel <x> (Paralela <x>)	Print Fonts (Imprimir tipos de letra)	
Paper Loading (Colocar papel)		NetWare		
Custom Types (Tipos personalizados)		AppleTalk		
Universal Setup (Configuração universal)				
Bin Setup (Configurar tabuleiros)				

Para mais informações...

Poster *Configurar a impressora*

O poster *Configurar a impressora* contém informações sobre como configurar a impressora.

Owner's Manual (Manual do Proprietário)

O *Owner's Manual* (Manual do Proprietário) contém informações de segurança, informações sobre a garantia e informações sobre como configurar e utilizar a impressora

Manual do Utilizador

Para aceder ao *Manual do Utilizador*, clique em **Iniciar**→ **Programas** ou **Todos os programas**→ **Impressoras Dell**→ **Dell Laser Printer 5210n / 5310n**→ **Manual do Utilizador**.

Se o *Manual do Utilizador* não estiver instalado no computador:

- 1 Introduza o CD *Drivers and Utilities* (Controladores e utilitários).
- 2 Clique em **Iniciar**→ **Executar**.
- 3 Escreva **D:** (em que **D** é a letra da unidade de CD) e, em seguida, clique em **OK**.
- 4 Navegue para **Pubs/<pasta do seu idioma>/5210_UG.chm**.

Versão para impressão do *Manual de Consulta Rápida*

Poderá encontrar versões para impressão do *Manual de Consulta Rápida* no CD *Drivers and Utilities* (Controladores e Utilitários) e no Web site da Dell: www.dell.com.

Para aceder ao *Manual de Consulta Rápida* no CD:

- 1 Introduza o CD *Drivers and Utilities* (Controladores e utilitários).
- 2 Clique em **Iniciar**→ **Executar**.
- 3 Escreva **D:** (em que **D** é a letra da unidade de CD) e, em seguida, clique em **OK**.
- 4 Navegue para **Pubs/<pasta do seu idioma>/** e abra o PDF.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2005 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida a reprodução deste manual de qualquer forma sem a permissão escrita da Dell Inc..

Marcas comerciais utilizadas neste texto: *Dell* e o logótipo *DELL* são marcas comerciais da Dell Inc.

Poderão ser utilizadas outras marcas comerciais e nomes comerciais neste documento para fazer referência às entidades detentoras das marcas e nomes dos respectivos produtos. A Dell Inc. exclui qualquer interesse de propriedade nas marcas comerciais e nomes comerciais, para além dos que detém.